

with HOME アプリ デバイス解除方法


ネットワークカメラ 01、赤外線リモコン 01、左記以外で解除方法が異なります。

赤外線リモコン 01の解除は[こちら](#)

ネットワークカメラ 01、赤外線リモコン 01以外のデバイス解除は[こちら](#)

ネットワークカメラ 01の解除


- ①「with HOME アプリ」を起動

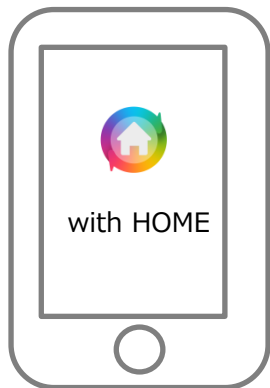

- ②ネットワークカメラをタップ




- ③設定ボタンをタップ

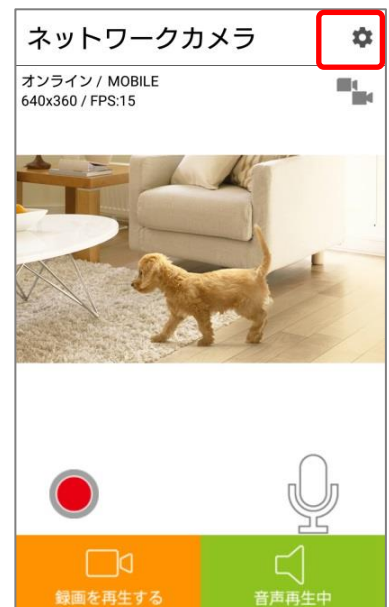

- ④[カメラ設定]をタップ



- ⑤[削除実行]をタップ

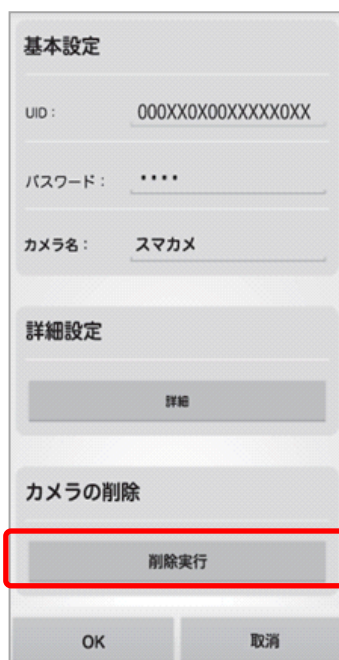


- ⑥[OK]をタップし削除完了



赤外線リモコン 01の解除

①「with HOME アプリ」を
起動

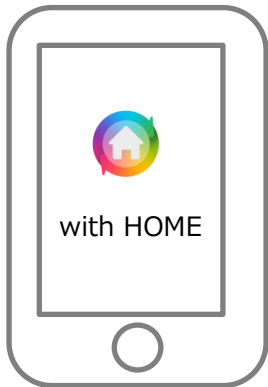


②設定ボタンをタップ




③[赤外線リモコン解除]
を
タップ



④一覧から解除するリモコ
ンを選択

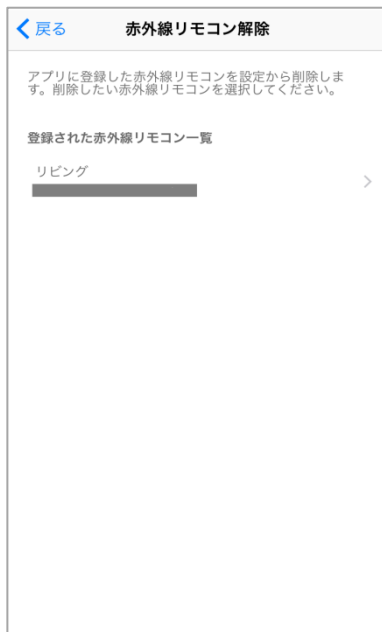

⑤[設定から削除する]を
タップ

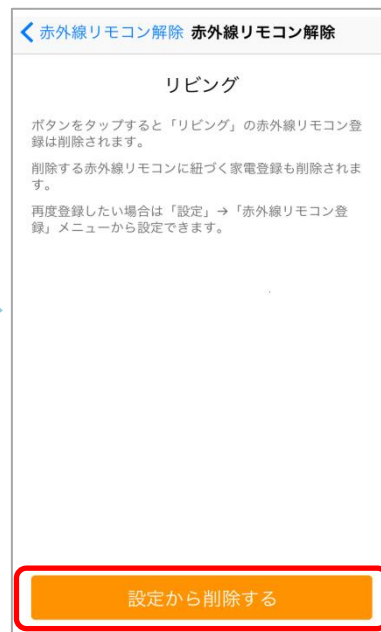


解除完了

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

ネットワークカメラ 01、赤外線リモコン 01以外のデバイス解除 例) 開閉センサー 01

- ①「with HOME アプリ」を起動

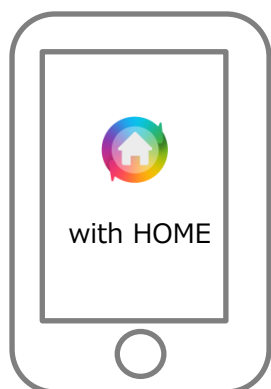

- ②設定ボタンをタップ




- ③[デバイス解除]をタップ




- ④登録されているデバイスが表示されますので、解除するデバイスを選択



- ⑤[次へ]をタップ

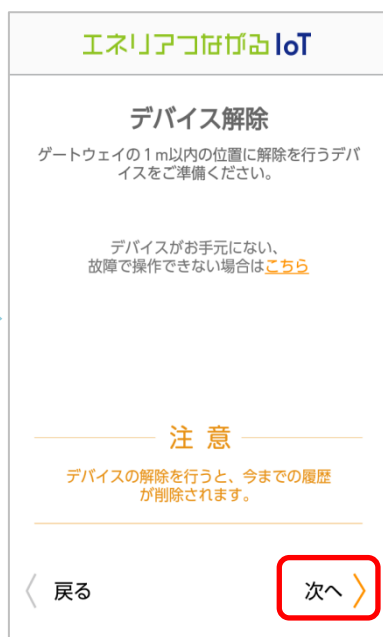

- ⑥アプリの案内に従いプログラムスイッチを押す

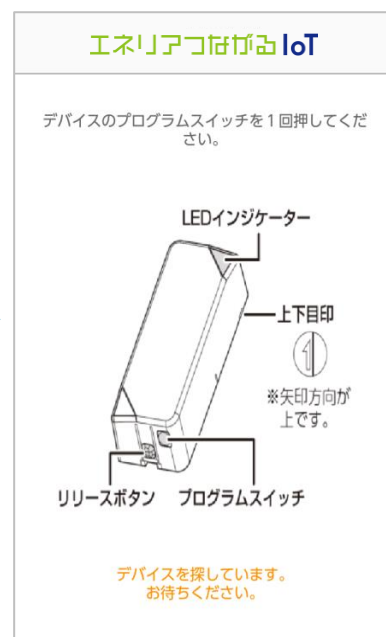

⑦解除完了画面が表示



※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります